
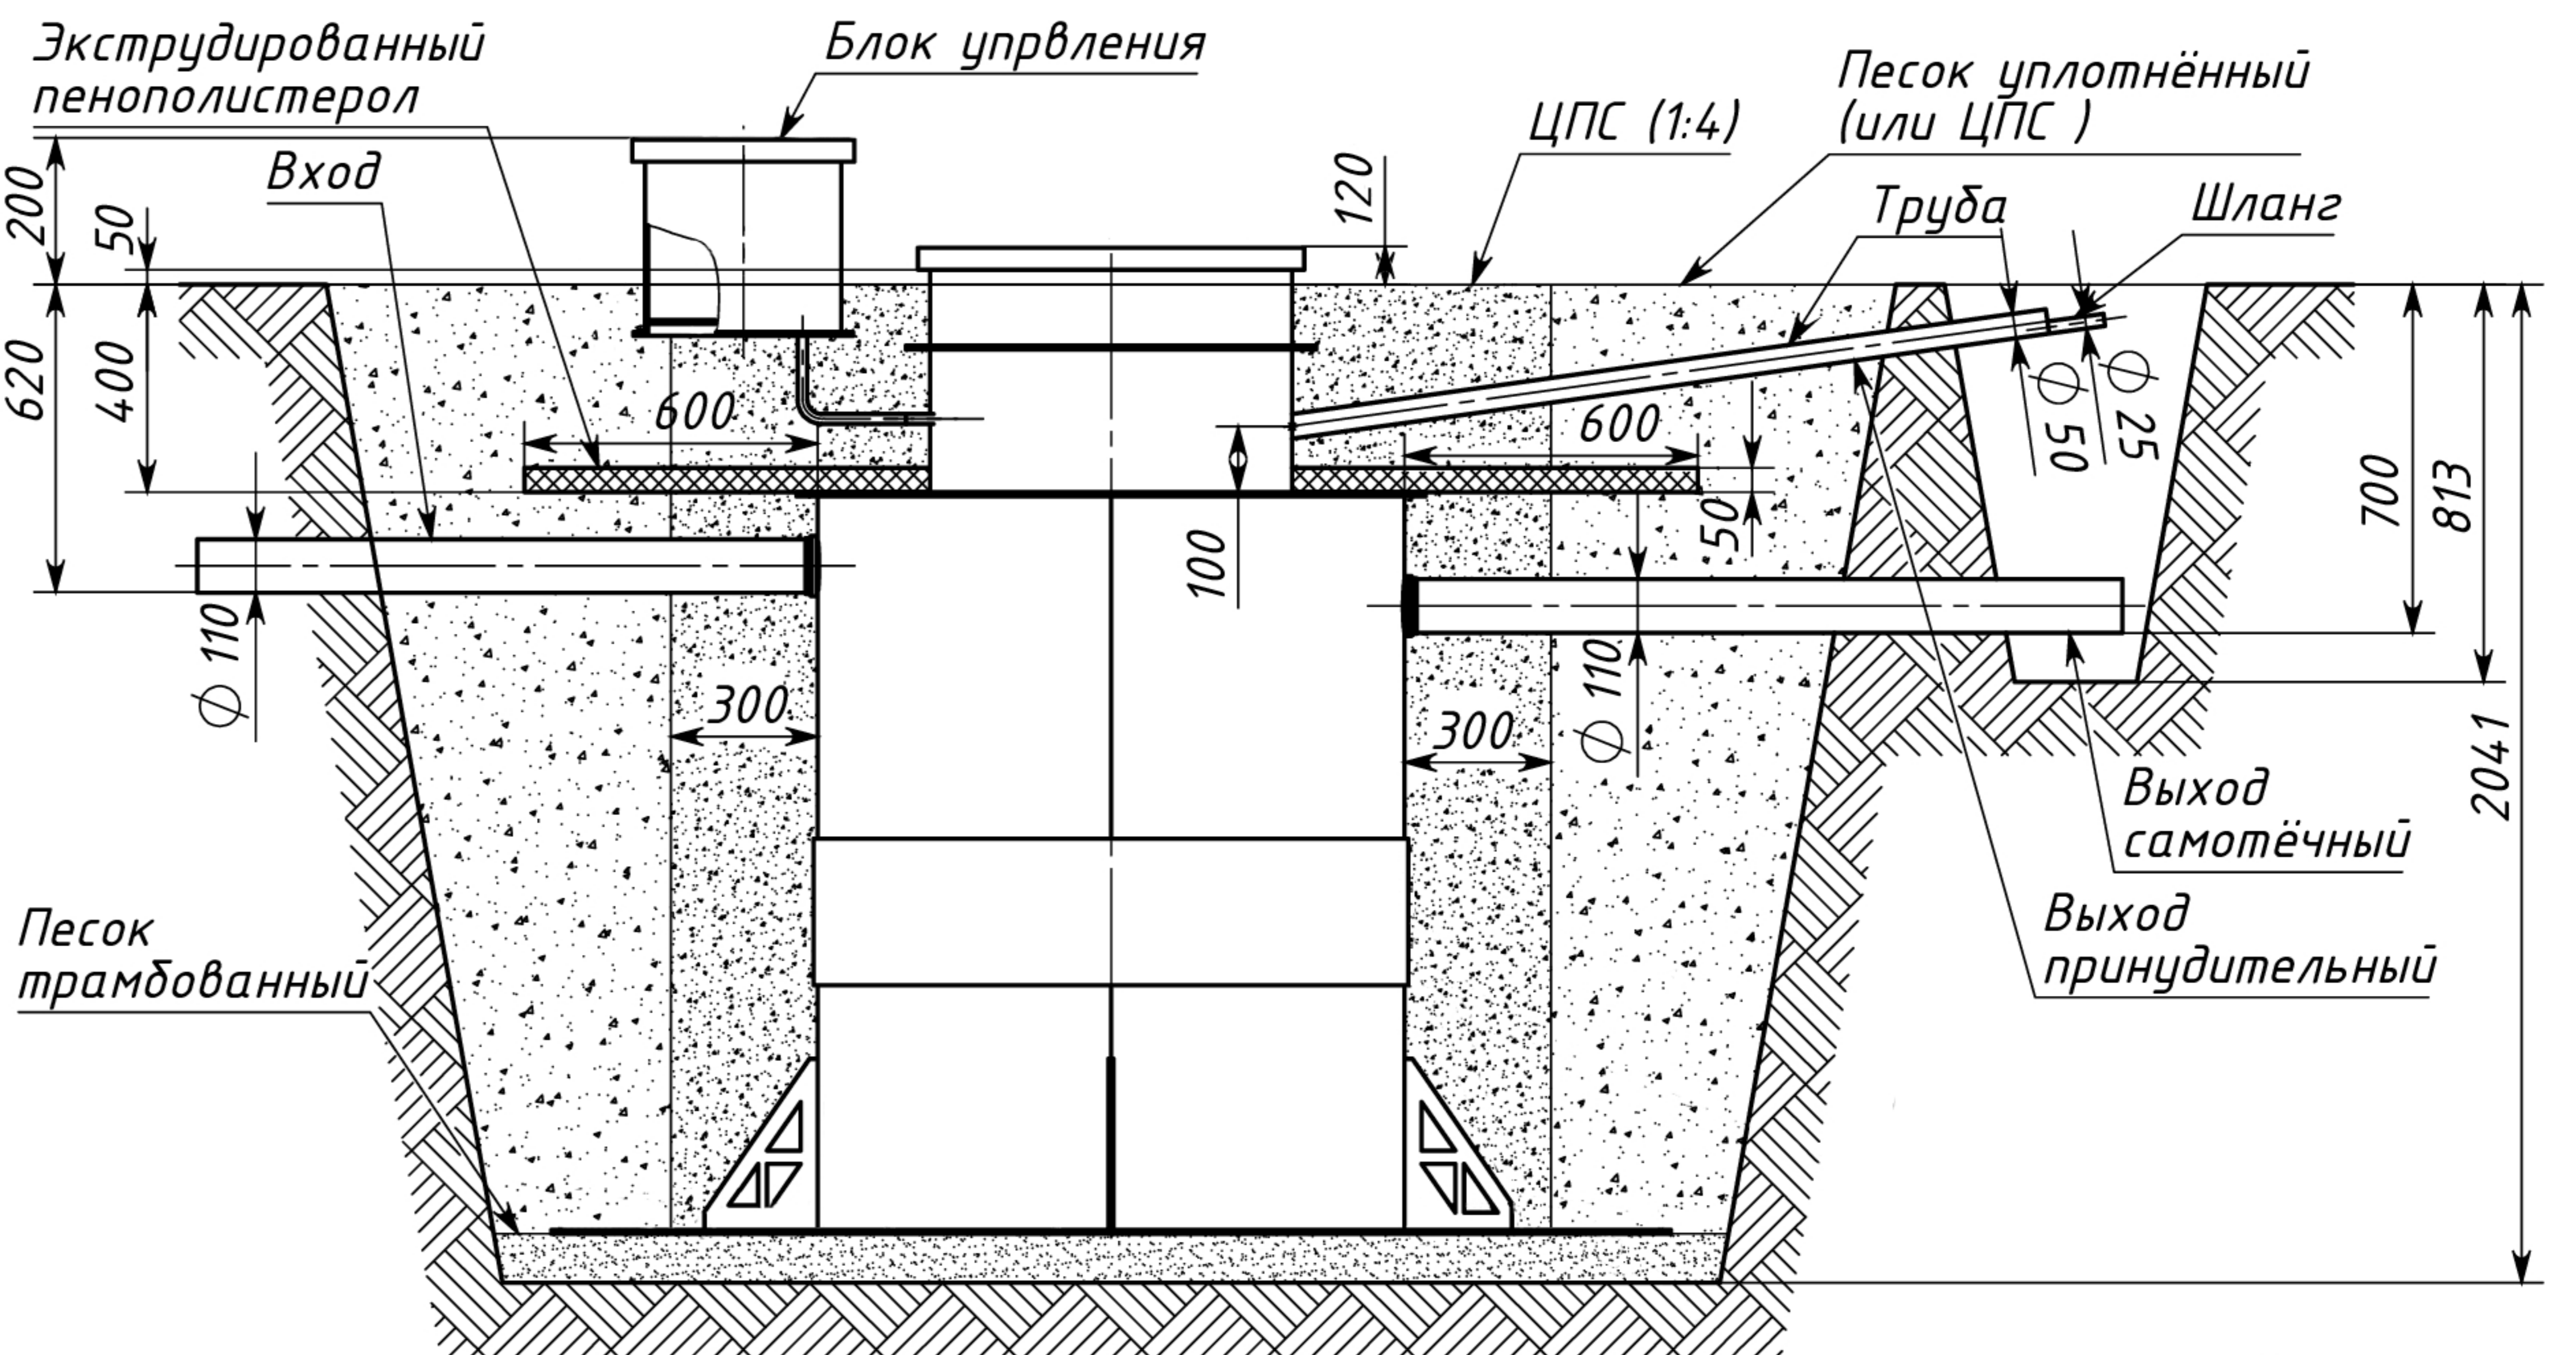


Вид сверху

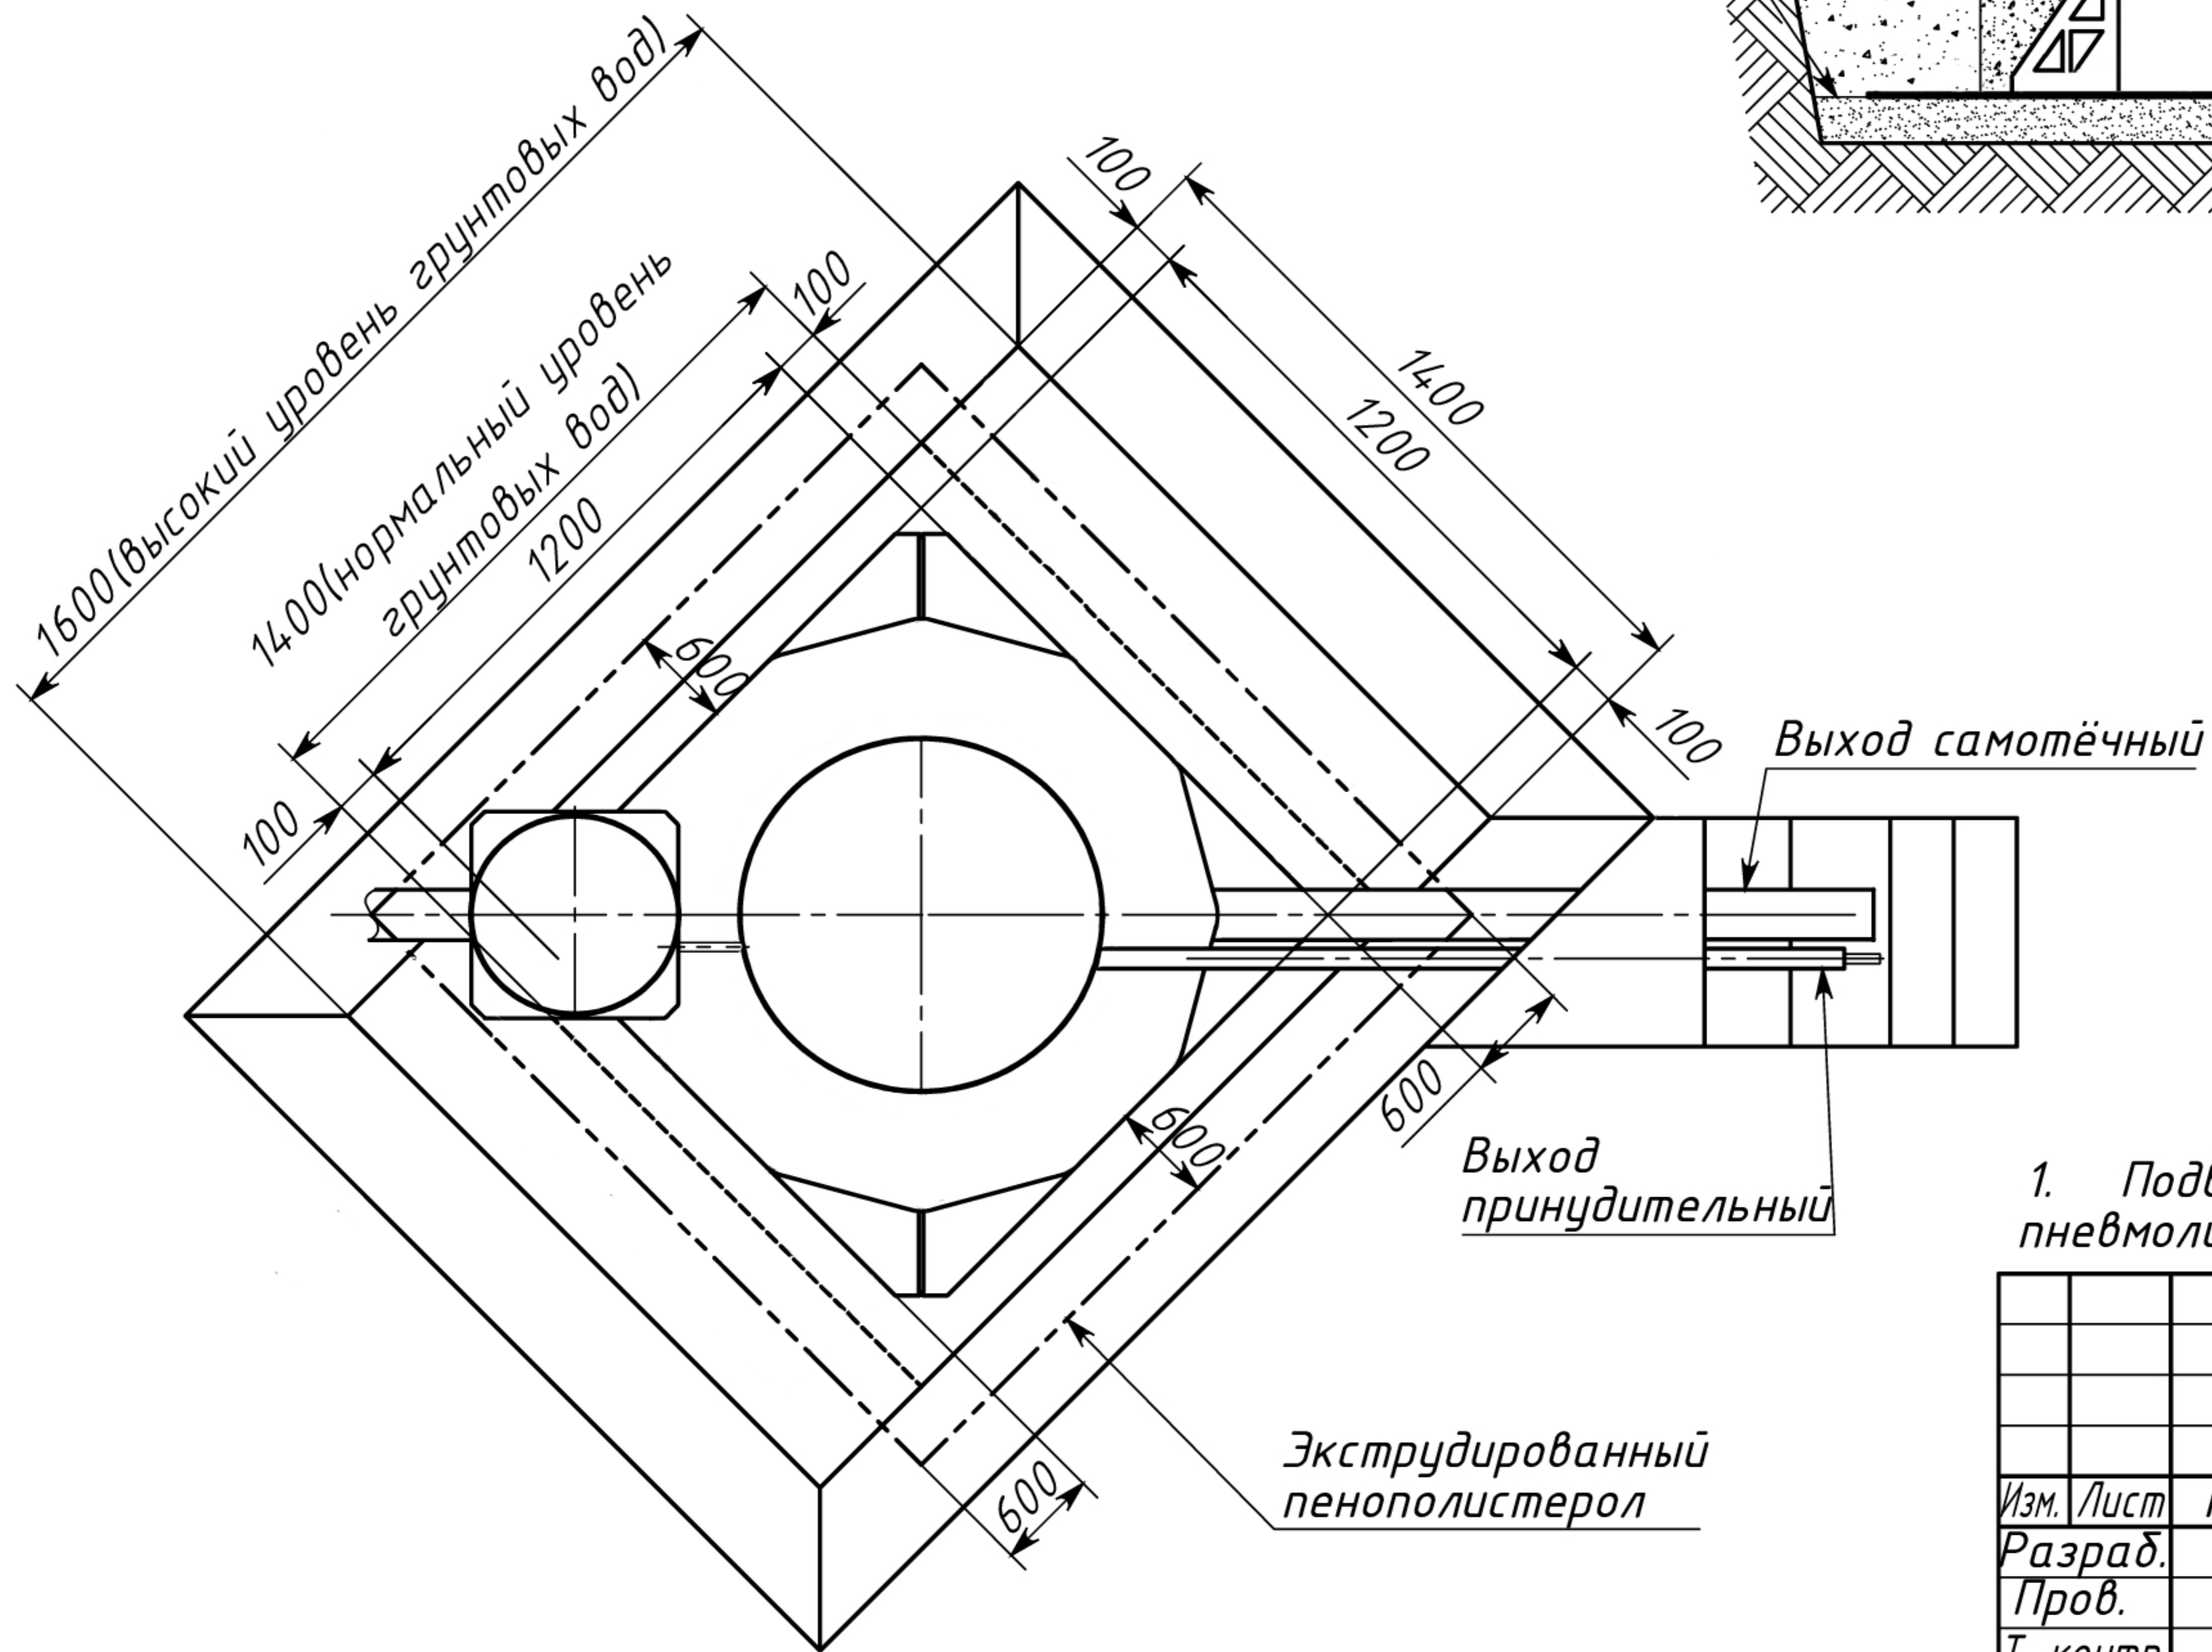

1. Подводящий, отводящий трубопровод, а также электропровод и пневмолинию, монтировать в соответствии со строительными нормами.

				Green Verden 4				
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Схема монтажа	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:22
Пров.						Лист	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								

Инд. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инд. № докл.
Подпись и дата	Подпись и дата